

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КОРОБА. ФАСАД ОТКРЫВАЕТСЯ ВВЕРХ

ВНИМАНИЕ!
При распечатывании шаблона необходимо
выбрать настройки у принтера:
"Печать в реальный размер, без полей"
(зависит от настроек принтера).

**Внутренняя боковина.
Левая сторона**

**Внутренняя боковина.
Правая сторона**

ПЕРЕДНЯЯ КРОМКА

ПЕРЕДНЯЯ КРОМКА



Шило



Отвертка или шуруповерт



2 самореза



Шило



Отвертка или шуруповерт



2 самореза

224

224

37

37


32

32

Газовый лифт СОМРАСТ 244 мм



Расстояния указаны в мм при использовании
накладной четырехшарнирной петли и
установочной площадки высотой 4,5 мм

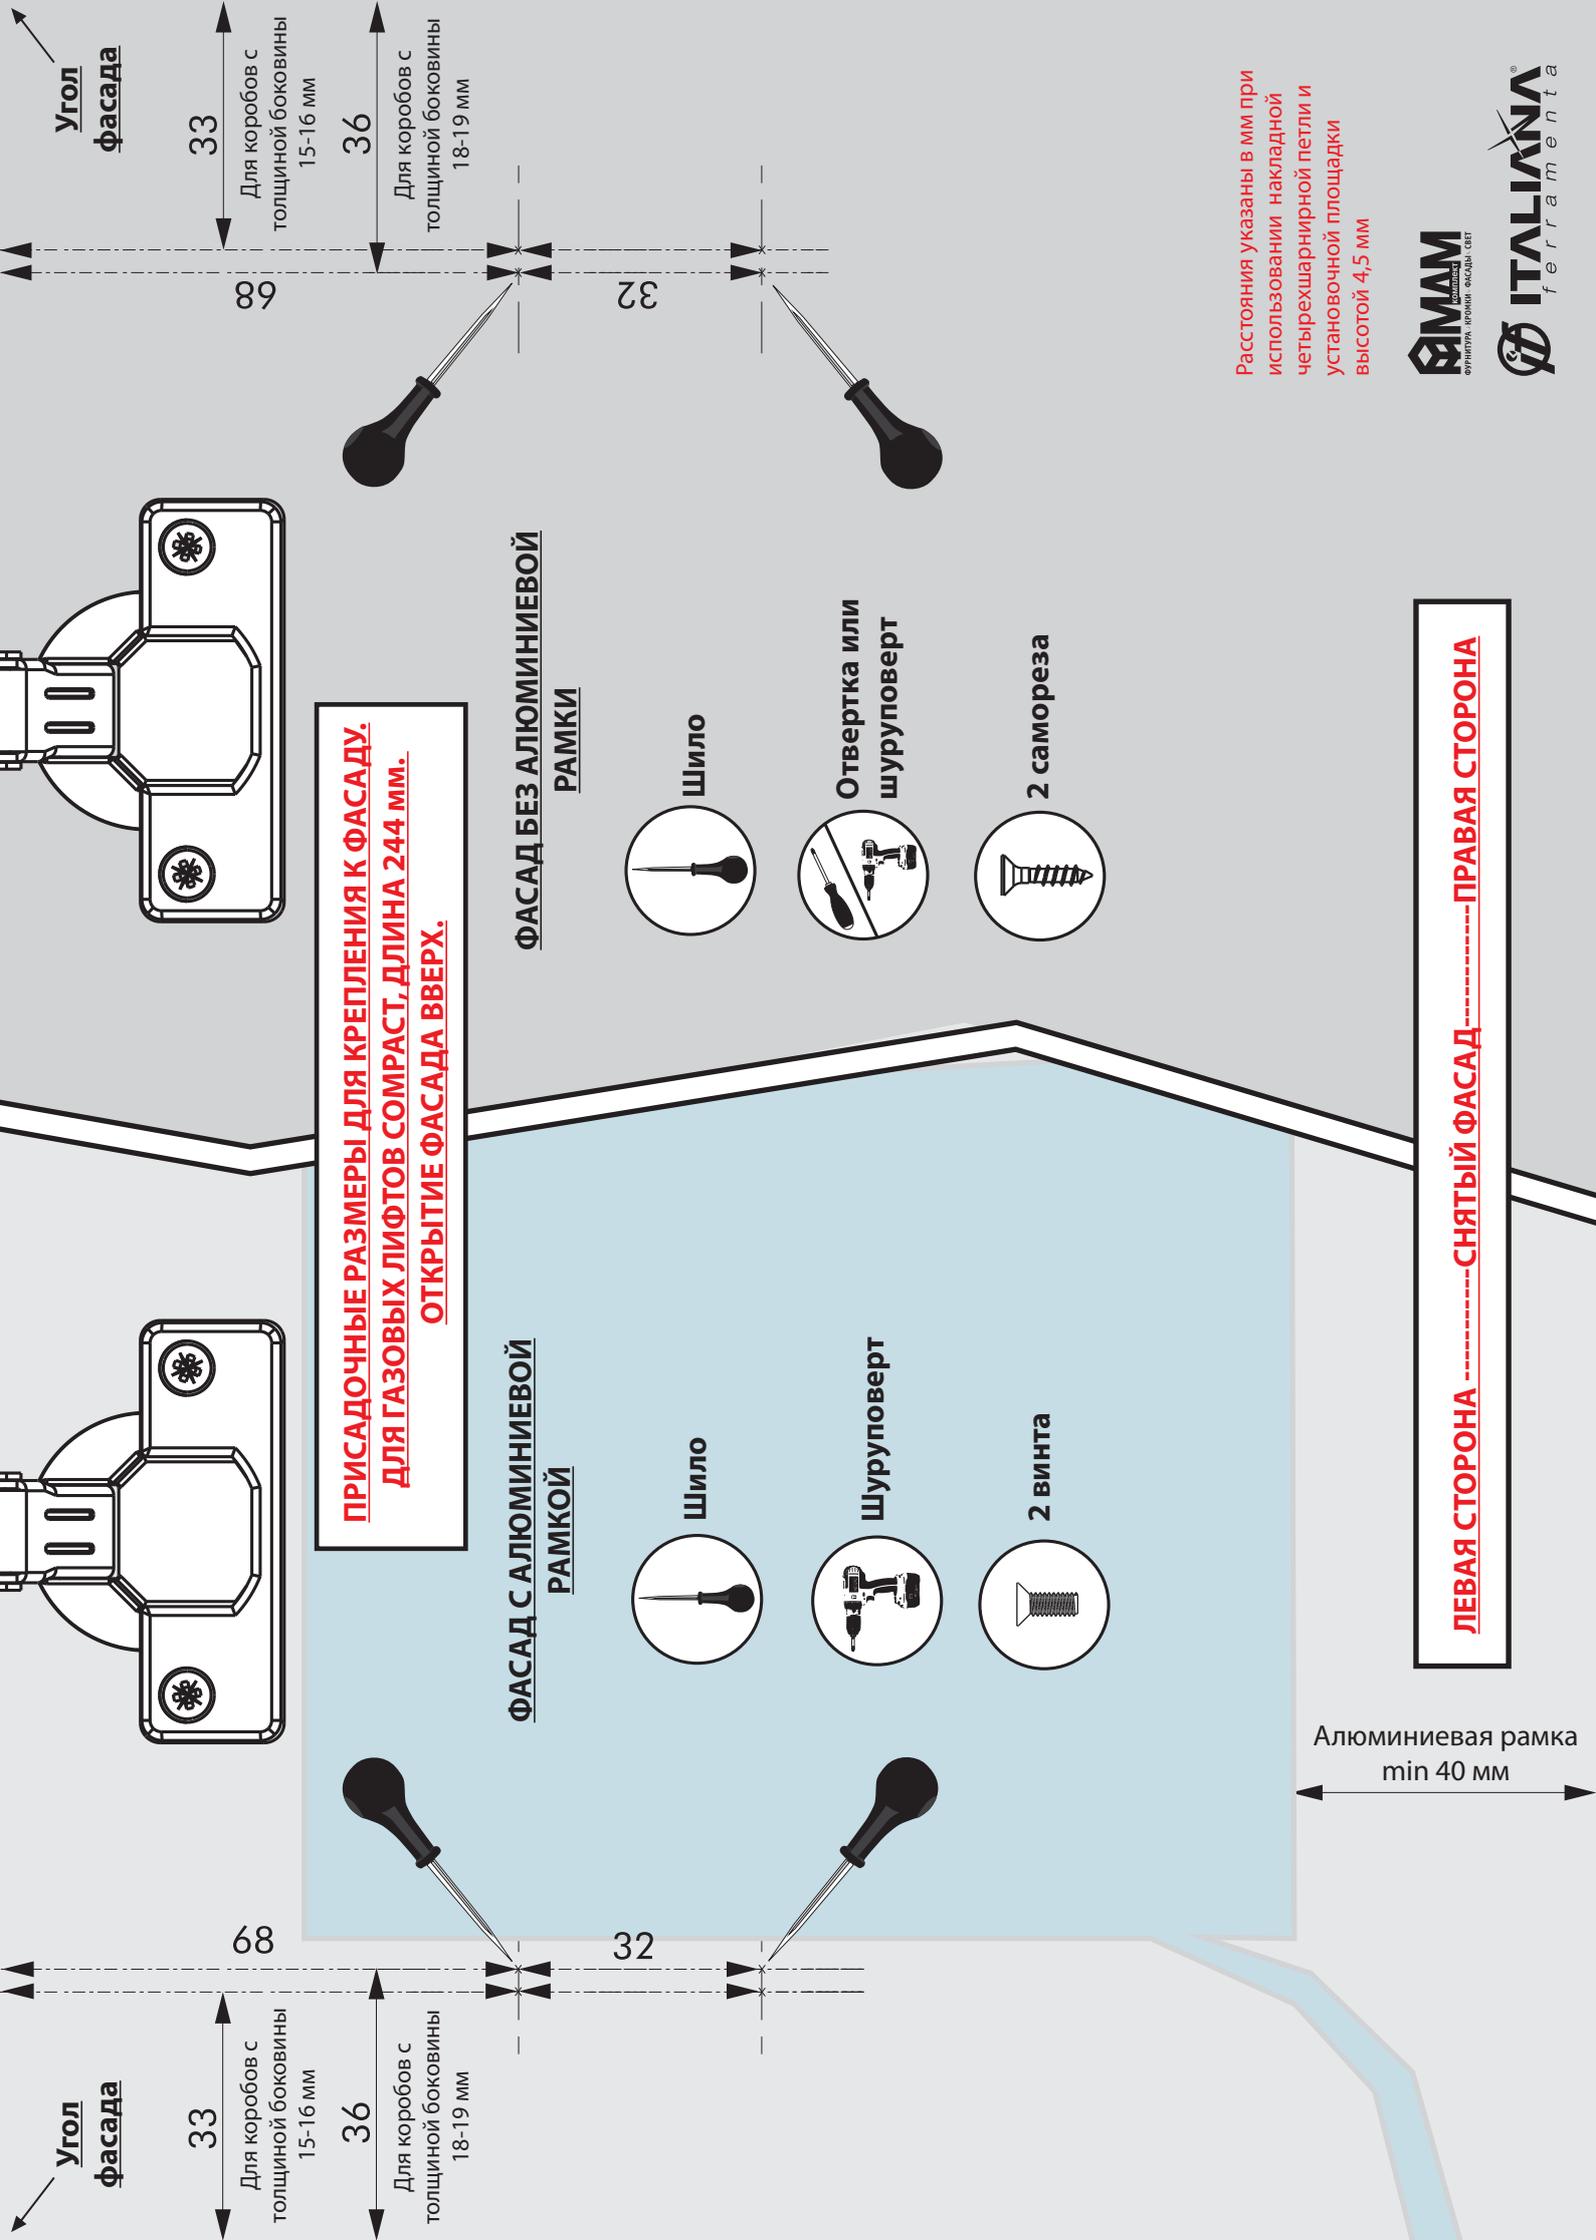

Расстояния указаны в мм при использовании накладной четырехшарнирной петли и установочной площадки высотой 4,5 мм

