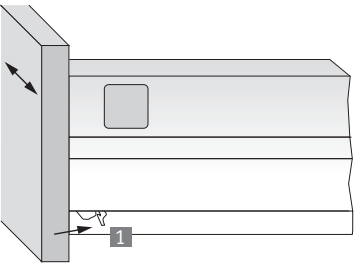
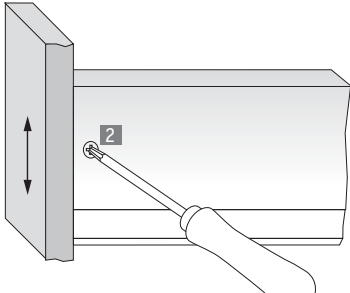


Регулировка Nova Pro Classic

Регулировка по ширине	Регулировка по высоте эксцентр. винтом
	
<ul style="list-style-type: none">• Регулировка по горизонтали: слегка отжать назад зажимной рычаг 1, приподнять фасад и передвинуть через риску, ход регулировки ± 1.5 мм.• Отпустить зажимной рычаг.	<ul style="list-style-type: none">• Регулировка по высоте: слегка ослабить винт 2 и установить фасад в требуемое положение по высоте. Ход регулировки ± 2 мм• Затянуть винт 2 до упора.