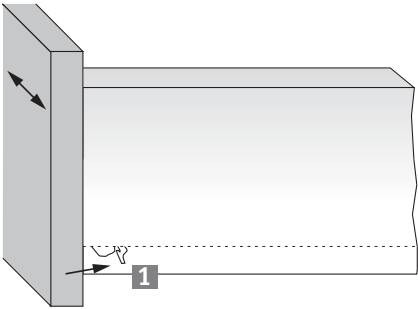
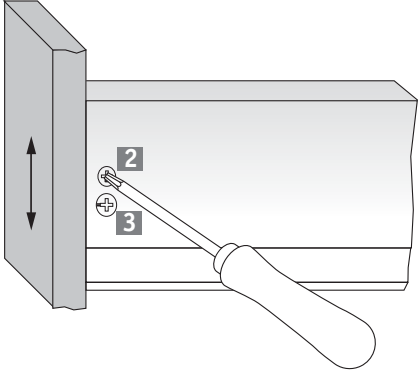


Регулировка Nova Pro Deluxe

Регулировка по ширине	Регулировка по высоте эксцентр. винтом
	
<ul style="list-style-type: none"> • Регулировка по ширине: слегка отжать назад зажимной рычаг 1, приподнять фасад и передвинуть через риску, ход регулировки ± 1.5 мм. • Отпустить зажимной рычаг. 	<ul style="list-style-type: none"> • Регулировка по высоте: слегка ослабить винт 2 и установить фасад в требуемое положение по высоте вращением эксцентрикового винта 3. Ход регулировки ± 2 мм • Затянуть винт 2 до упора.