

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Монтаж/демонтаж






Монтаж

1. Установите площадку на боковину и зафиксируйте ее с помощью отвертки или шуруповерта.

2. Установите петлю в отверстие на фасаде и зафиксируйте ее с помощью отвертки или шуруповерта.

3. Скользящим движением установите петлю на установочную площадку таким образом, чтобы регулировочный винт петли попал в паз на площадке.

4. Зафиксируйте петлю на площадке с помощью винта, расположенного на площадке.

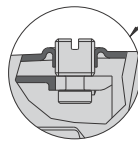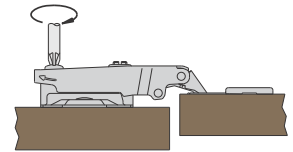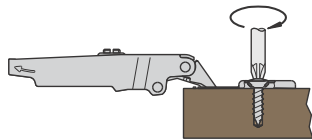
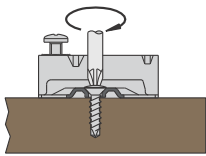


Демонтаж


Повторите пункты 1-4, описанные выше, в обратном порядке.

Регулировка по глубине


С помощью фиксирующего винта

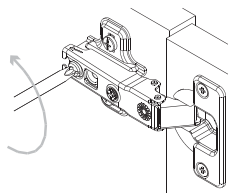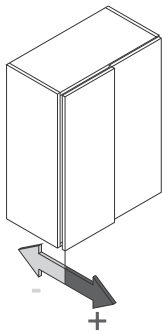

1. Ослабьте фиксирующий винт на петле.

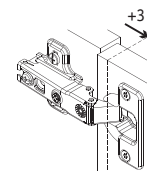



2. Отрегулируйте дверь по глубине вручную.

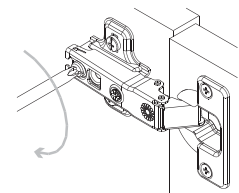

3. Затяните фиксирующий винт на петле.

Регулировка по ширине



С помощью винта

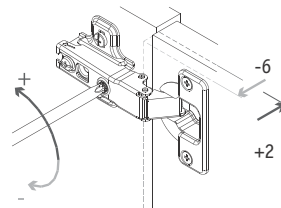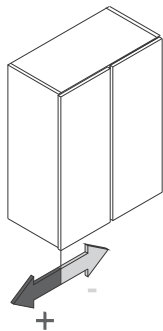


Используйте винт, имеющийся на плече петли, для достижения плавной бесступенчатой регулировки.

Регулировка по вертикали


С помощью овальных отверстий на площадке

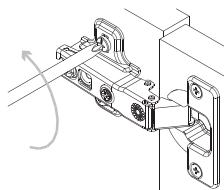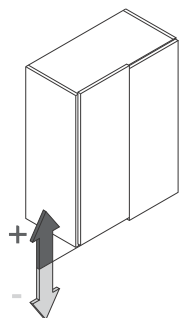

1. Ослабьте фиксирующие винты на площадке.

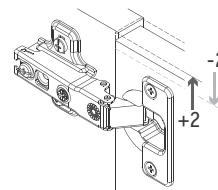

2. Отрегулируйте дверь по вертикали вручную.

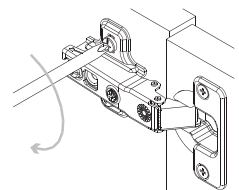

3. Затяните фиксирующие винты на площадке.