Схема для установки серединного доводчика на дверь

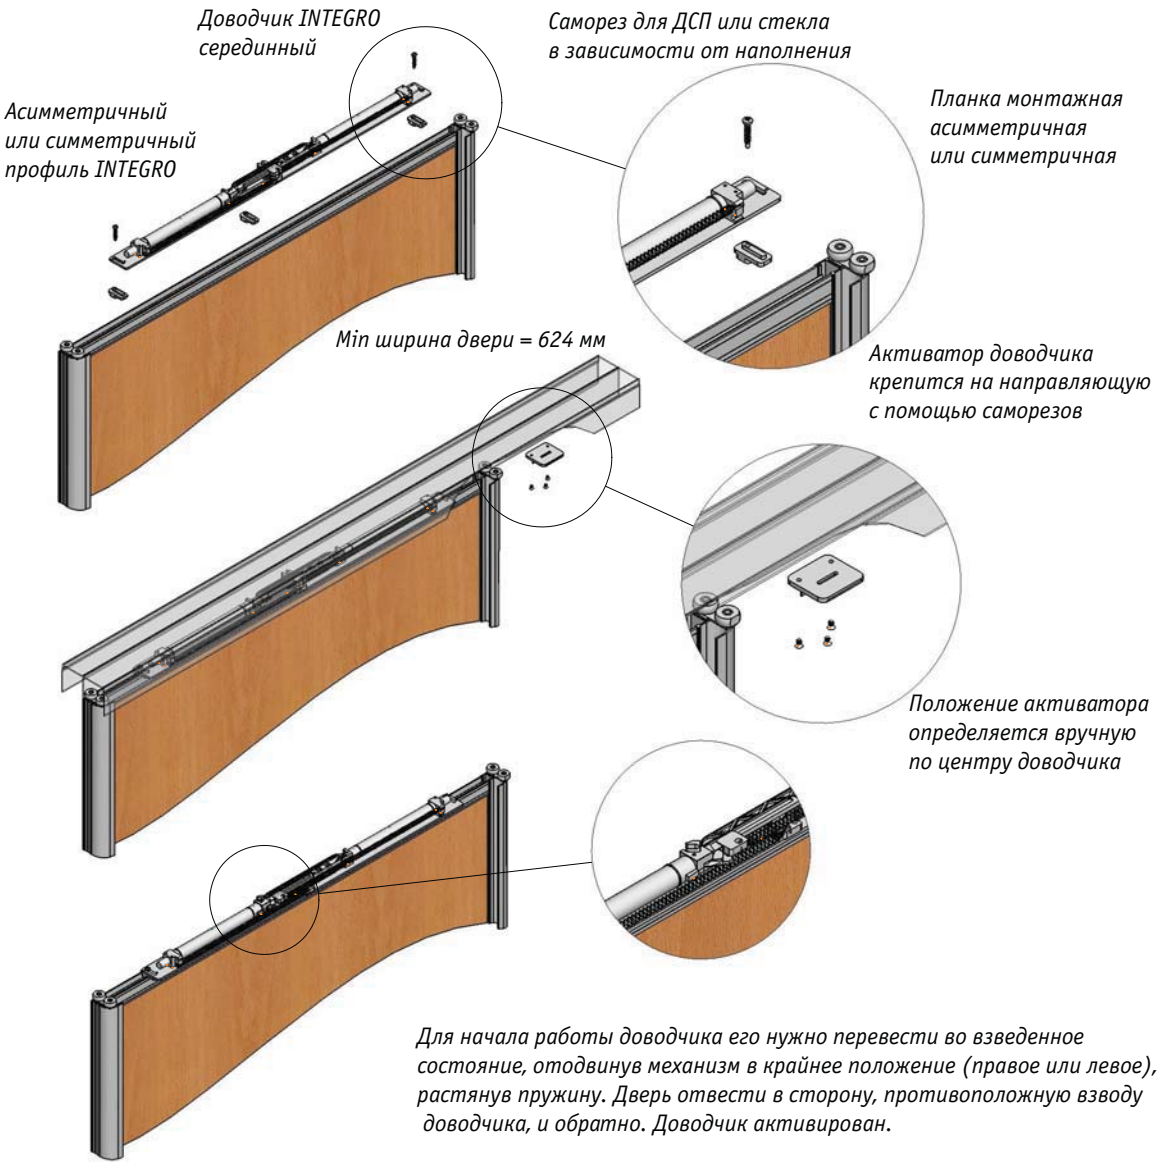

Для начала работы доводчика его нужно перевести во взведенное состояние, отодвинув механизм в крайнее положение (правое или левое), растянув пружину. Дверь отвести в сторону, противоположную взводу доводчика, и обратно. Доводчик активирован.