









# FORTE Система для раздвижных дверей




## Схема для расчетов и сборки

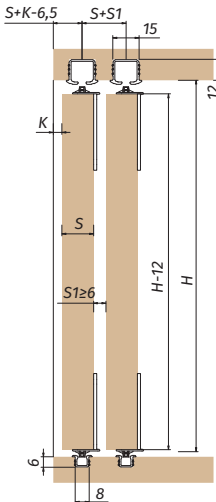					
	Ролики	Система плавного закрывания	Саморез 4x16	Шестигранный ключ L-2	Шестигранный ключ L-4
Комплект для 2-х дверей	8	4	32	1	1
Комплект для 3-х дверей	12	4	48	1	1
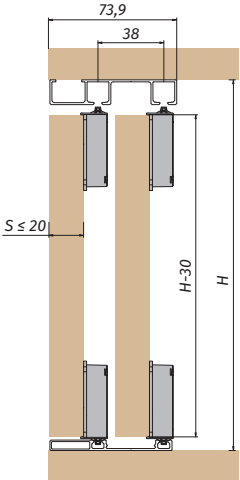
## Схема расчетов

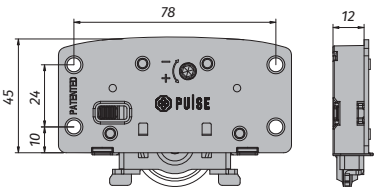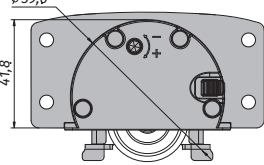Врезной монтаж	Накладной монтаж	
 <p>Верхняя направляющая</p>  <p>Нижняя направляющая</p> 	 <p>Верхняя направляющая</p>  <p>Нижняя направляющая</p> 	 


### 1. Расчет ширины фасада

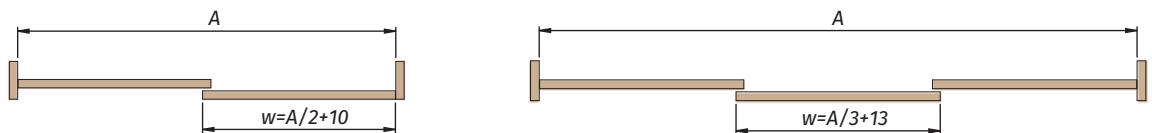

A – ширина проема  
w – ширина фасада (от 400 до 1200 мм)

### 2. Установка доводчика и направляющей

A = L

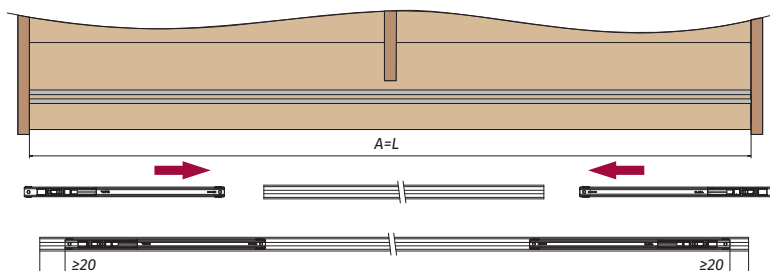


### 3. Установка роликов




### 4. Установка и регулировка двери

#### Врезной монтаж


1. До установки двери, передвиньте бегунок и опустите ролик

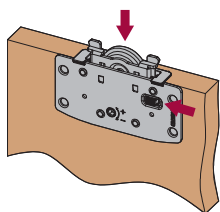

2. После установки двери, передвиньте бегунок в исходное положение

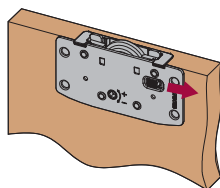


3. Установите дверь в крайнее положение и зафиксируйте доводчик

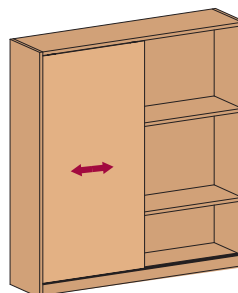


4. Отрегулируйте дверь по горизонтали

5. Отрегулируйте зазор при помощи регулировки на ролике

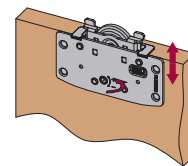


6. Зафиксируйте доводчики, используя шестигранный ключ




#### Накладной монтаж


1. До установки двери, передвиньте бегунок и опустите ролик

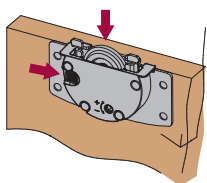

2. После установки двери, передвиньте бегунок в исходное положение

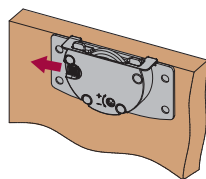


3. Установите дверь в крайнее положение и зафиксируйте доводчик

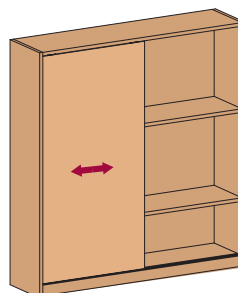

4. Отрегулируйте дверь по горизонтали

5. Отрегулируйте зазор при помощи регулировки на ролике

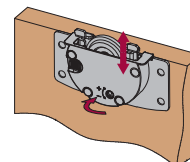

6. Зафиксируйте доводчики, используя шестигранный ключ

