
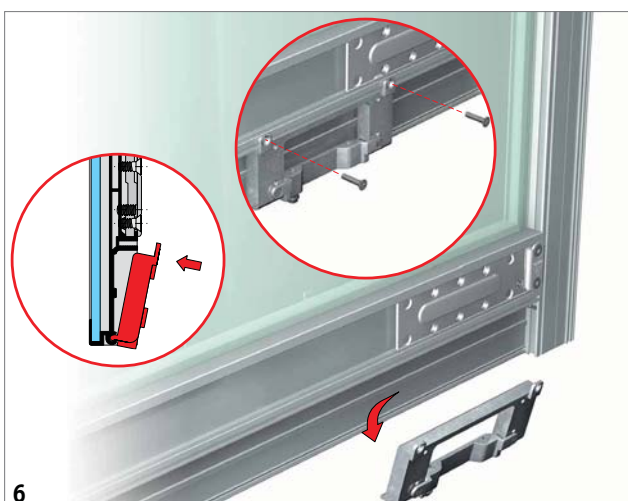
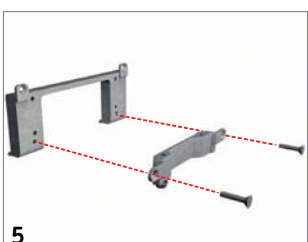
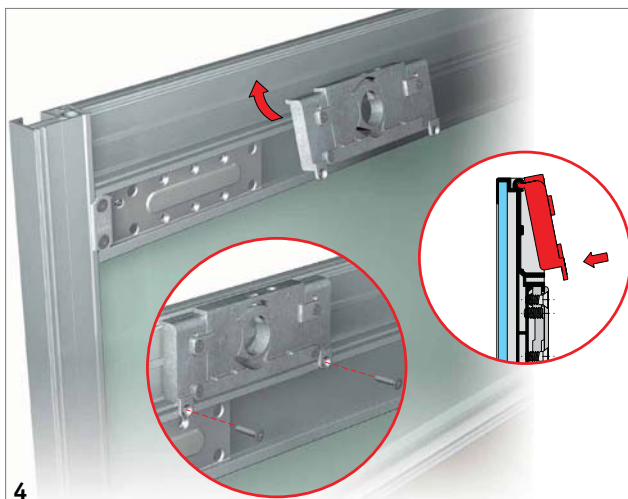
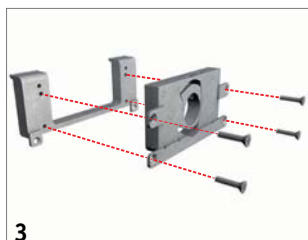


### Инструкция по сборке системы профилей PS19.5, Cinetto

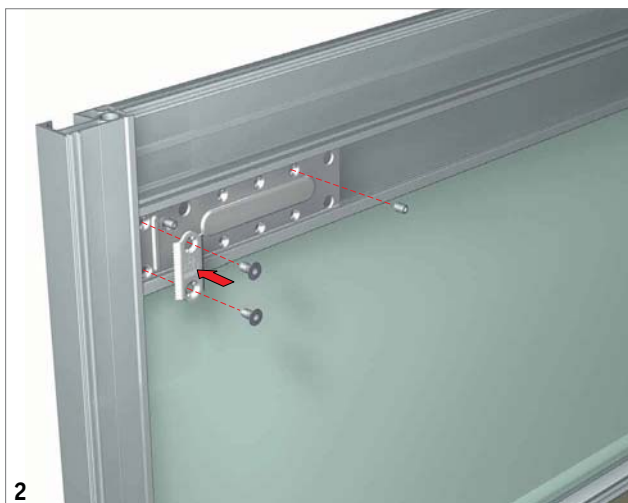

**1** Соедините профиль-ручку и горизонтальный профиль с помощью крепежных элементов.

**!** Обратите внимание на паз. Устанавливайте крепежный элемент правильно.

**2** Закрепите соединение с помощью винтов.

**3** Соедините крепления фасадов верхнего ролика с универсальными адаптерами.

**4** Установите крепления для фасадов в верхний горизонтальный профиль.

**5** Соедините крепления фасадов нижнего ролика с универсальными адаптерами.

**6** Установите крепления для фасадов в нижний горизонтальный профиль.



**7** Демпферы устанавливаются по углам двери на уровне верхней и нижней направляющих.

**8–12** Для вертикальной установки разделительного профиля руководствуйтесь рисунками 8–12.

