


Схема установки двери с нулевым наложением на дверной проем

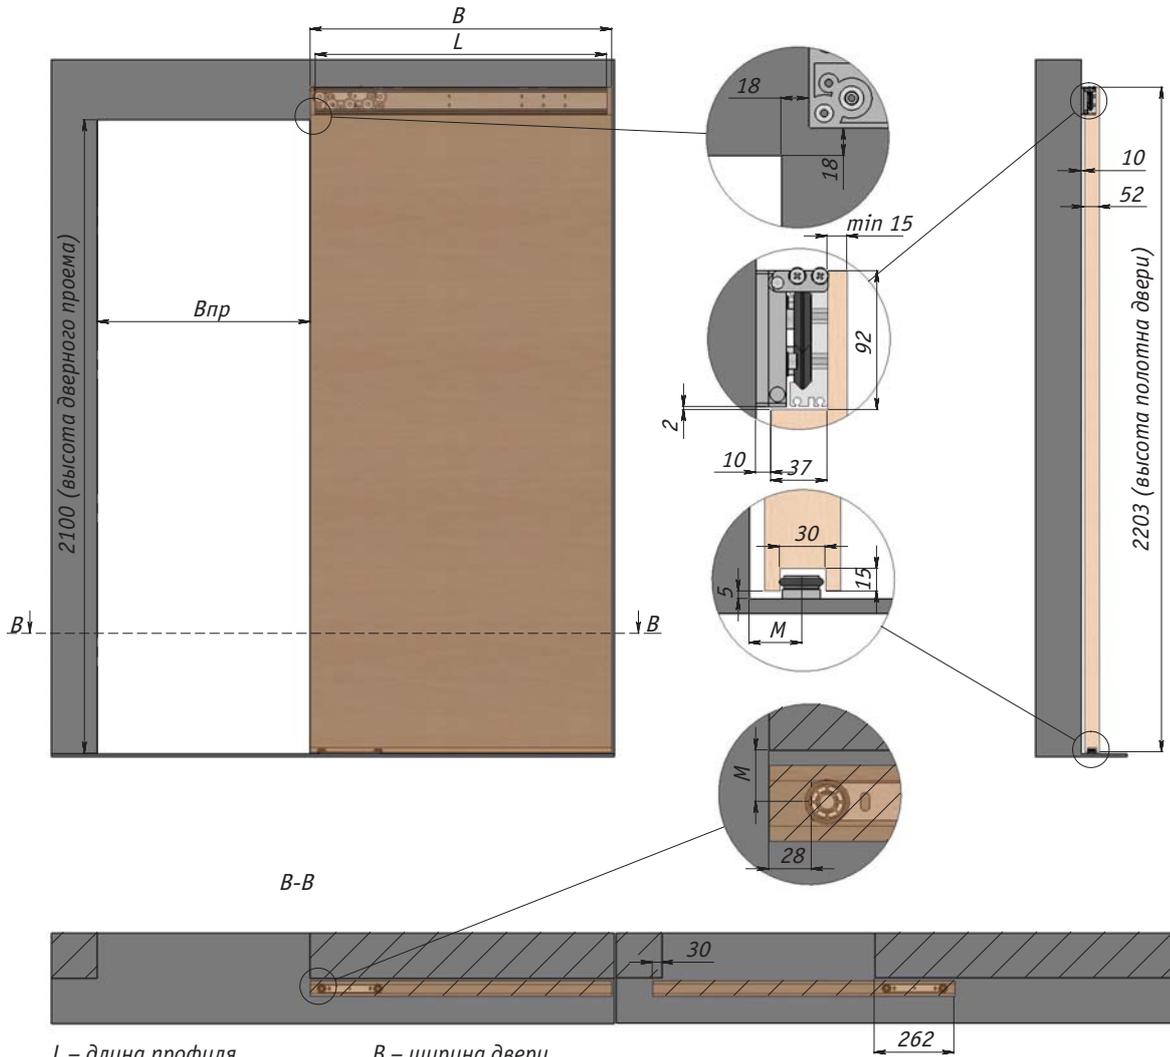

L – длина профиля B – ширина двери
 M = толщина двери/2 + 10 $B_{пр}$ – ширина проема



Рекомендуется использовать данную схему для достижения нулевого наложения двери на дверной проем

L, мм	B, мм	Bпр, мм	Bвх, мм	Артикул
1058	1092	до 800	800	GHP1058
1300	1334	до 1042	1120	GHP1300