



Схема расчетов системы GUSTAVSON для одной двери

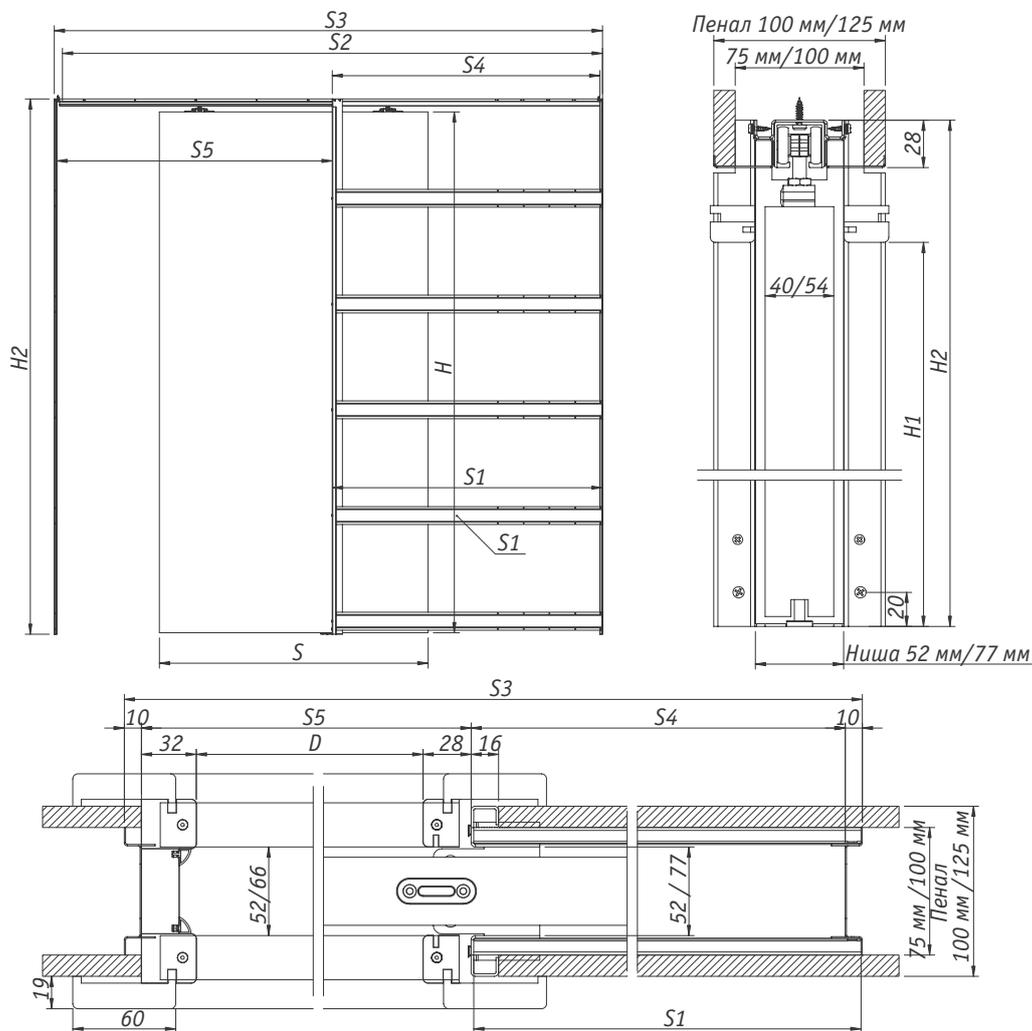

S – Ширина двери, мм	600	700	800	900	1000
S1 – Длина бокового профиля, мм	648	748	848	948	1048
S2 – Длина направляющей, мм	1274	1474	1674	1874	2074
S3 – Общая ширина конструкции, мм	1286	1486	1686	1886	2086
S4 – Ширина ниши без учета декоративных накладок, мм	640	740	840	940	1040
S5 – Ширина проема двери без учета декоративных накладок, мм	626	726	826	926	1026
D – Ширина проема двери с учетом декоративных накладок, мм	566	666	766	866	966
H – Высота двери, мм	2000	2000	2000	2000	2000
H1 – Высота проема двери с учетом декоративных накладок, мм	1985	1985	1985	1985	1985
H2 – Общая высота конструкции, мм	2057	2057	2057	2057	2057

Схема расчетов системы GUSTAVSON для двух дверей

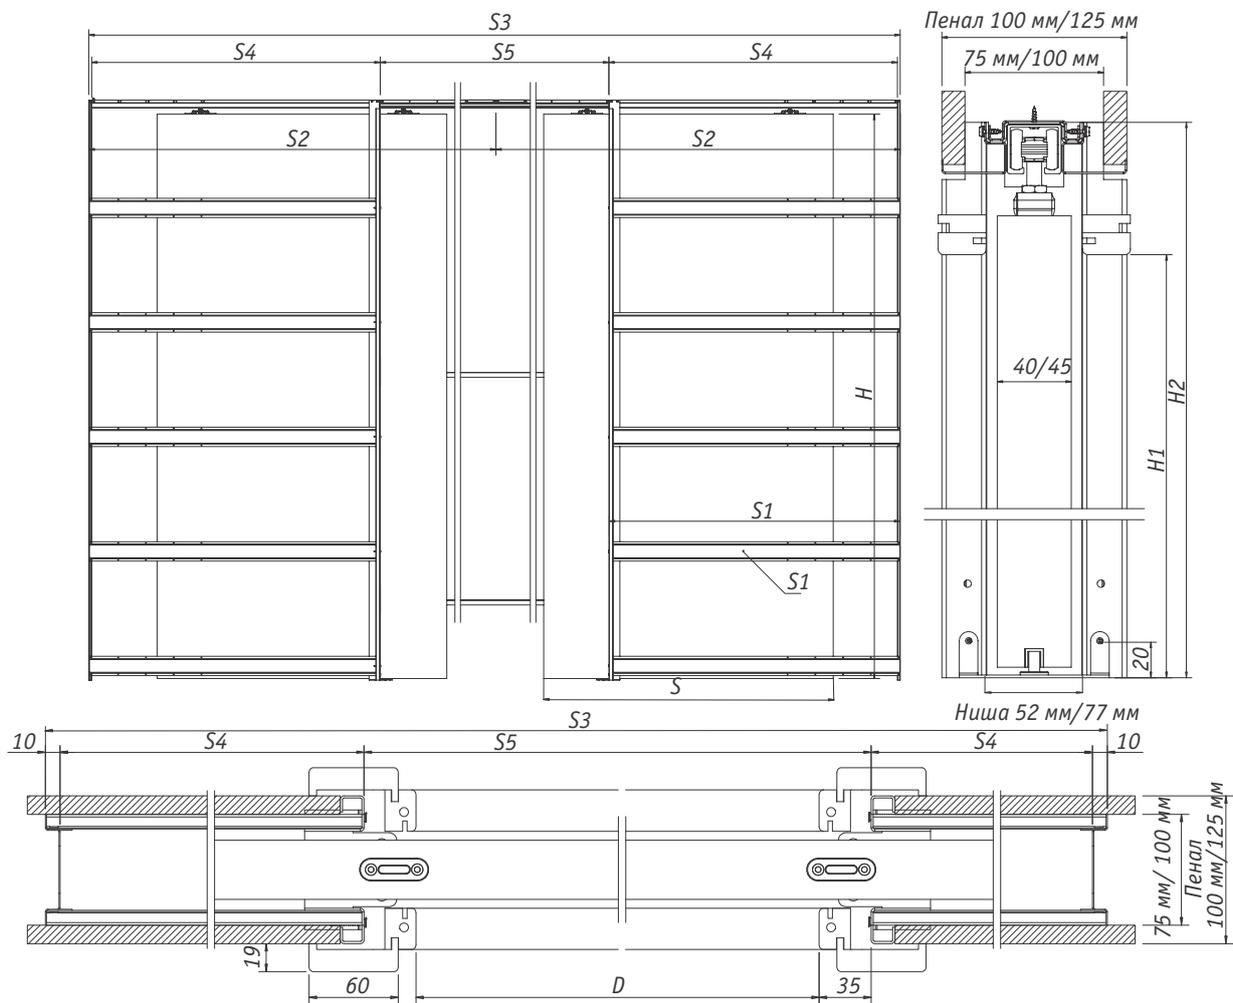

S – Ширина двери, мм	600	700	800	900	1000
S1 – Длина бокового профиля, мм	648	748	848	948	1048
S2 – Длина направляющей, мм	1295	1495	1695	1895	2007
S3 – Общая ширина конструкции, мм	2502	2902	3302	3702	4102
S4 – Ширина ниши без учета декоративных накладок, мм	640	740	840	940	1040
S5 – Ширина проема двери без учета декоративных накладок, мм	1202	1402	1602	1802	2002
D – Ширина проема двери с учетом декоративных накладок, мм	1132	1332	1532	1732	1932
H – Высота двери, мм	2000	2000	2000	2000	2000
H1 – Высота проема двери с учетом декоративных накладок, мм	1985	1985	1985	1985	1985
H2 – Общая высота конструкции, мм	2057	2057	2057	2057	2057