

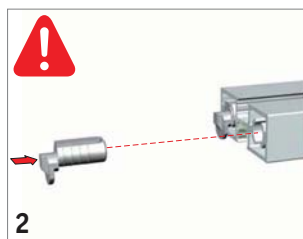
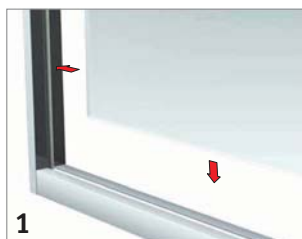


Инструкция сборки и регулировки системы PS65, Cinetto

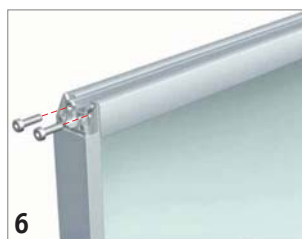


- 1 Вставьте наполнение.
- 2 Установите потайные крепления для поперечного профиля в поперечный профиль.

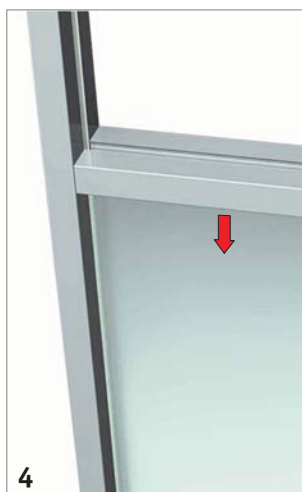

- 3 Заведите крепления поперечного профиля в отверстия в вертикальном.

- 4 Зафиксируйте поперечный профиль.


- 5,6 Закрепите верхний профиль при помощи винтов.

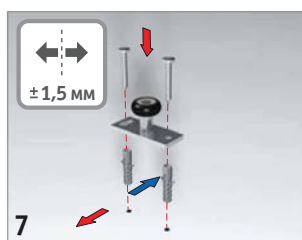

- 7 Установите нижний ролик и отрегулируйте.

- 8 Заведите ролик в дверь и зафиксируйте с помощью винтов.



- 9 Отрегулируйте высоту двери.

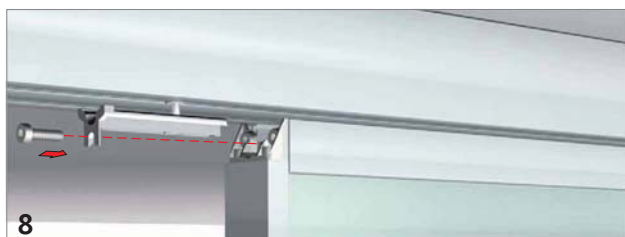


- 10 Установите верхнюю заглушку.

- 11 Установите нижнюю заглушку.



- 12 Зафиксируйте доводчик в нужном положении.

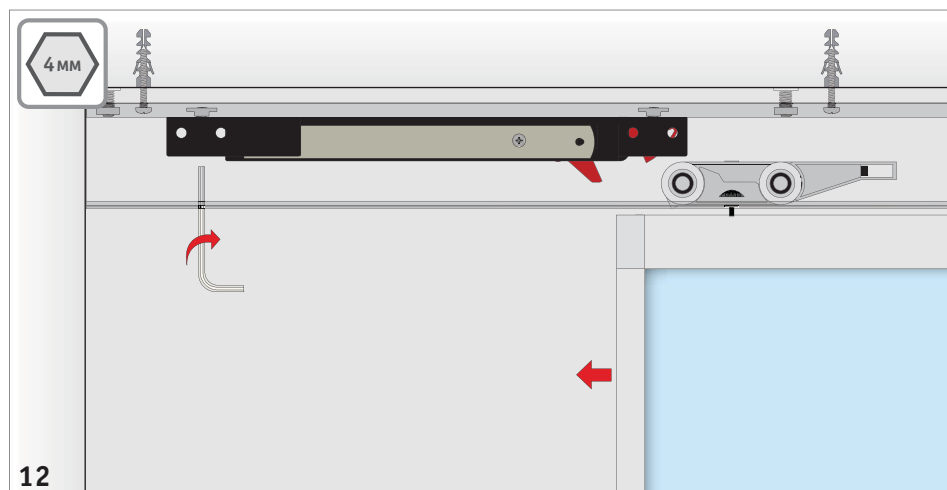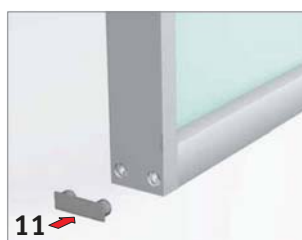

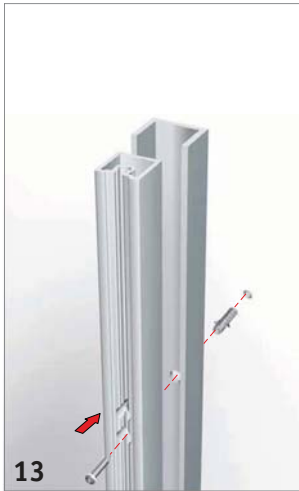

- 13 Установите боковой отбойник.
- 14 Отрегулируйте боковой отбойник.
- 15 Установите демпфер.

Расчет размеров панелей наполнения фасадов

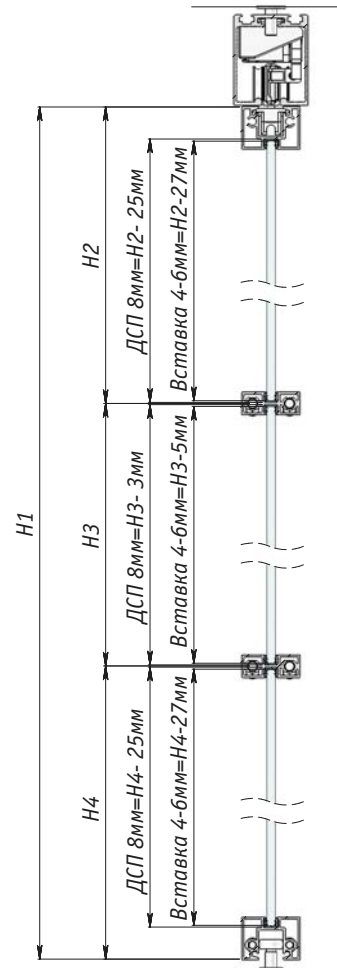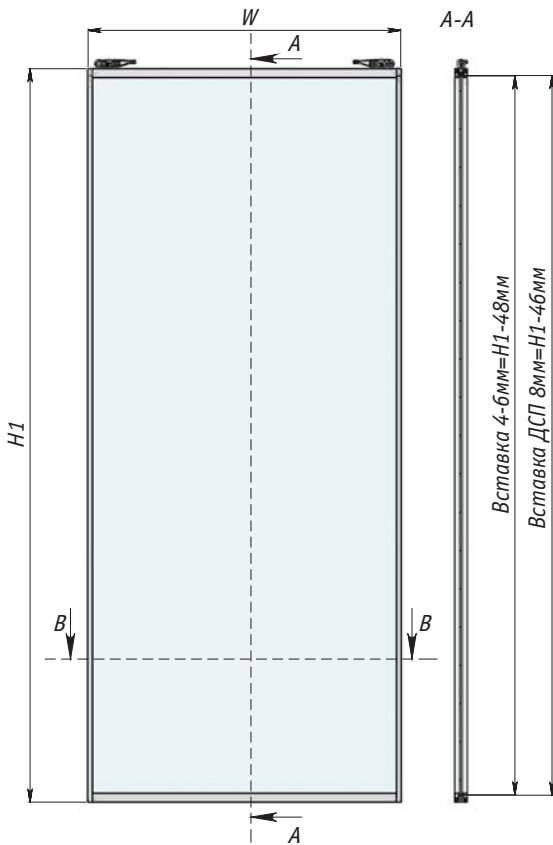

Ширина вставки из стекла 4-6 мм =  $W-21$   
 Ширина вставки из ДСП/МДФ 8 мм =  $W-19$   
 Высота вставки из стекла 4-6 мм =  $H1-48$   
 Высота вставки из ДСП/МДФ 8 мм =  $H1-46$