
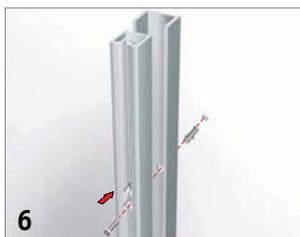
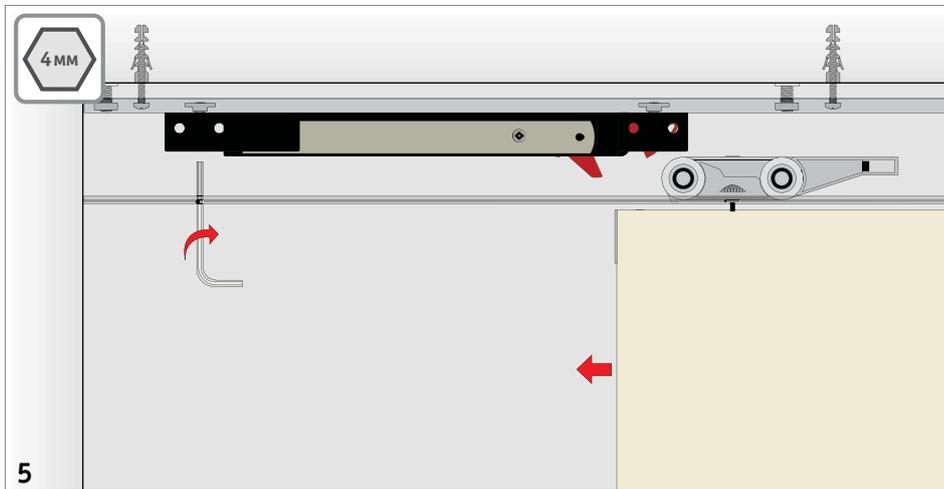
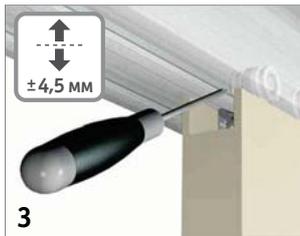
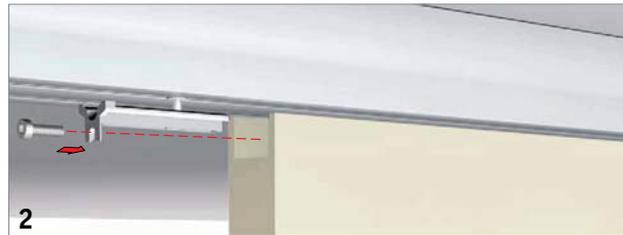


Инструкция по установке комплектующих для деревянной двери системы PS65, Cinetto

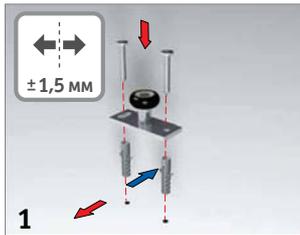

- 1 Установите нижний ролик на пол и отрегулируйте.
- 2 Установите дверь на ролики и зафиксируйте с помощью винтов.
- 3 Отрегулируйте высоту двери
- 4 Установите заглушку.
- 5 Зафиксируйте доводчик в нужном положении.
- 6 Установите стеновой буфер.
- 7 Отрегулируйте боковой отбойник.
- 8 Установите силиконовую вставку.