

НАКЛАДНОЙ ТИП УСТАНОВКИ (КОЛЛЕКТОР)



**Преимущества:**


- простой монтаж (не требуется фрезеровка корпуса);
- возможна установка в готовый корпус;
- привлекательный внешний вид благодаря рамочному оформлению;
- не требуется двойная задняя стенка.

A – ширина проема,  
C – высота проема.




Мин. длина фасада-жалюзи = C + 150

Макс. длина фасада-жалюзи определяется в зависимости от вместительности коллектора

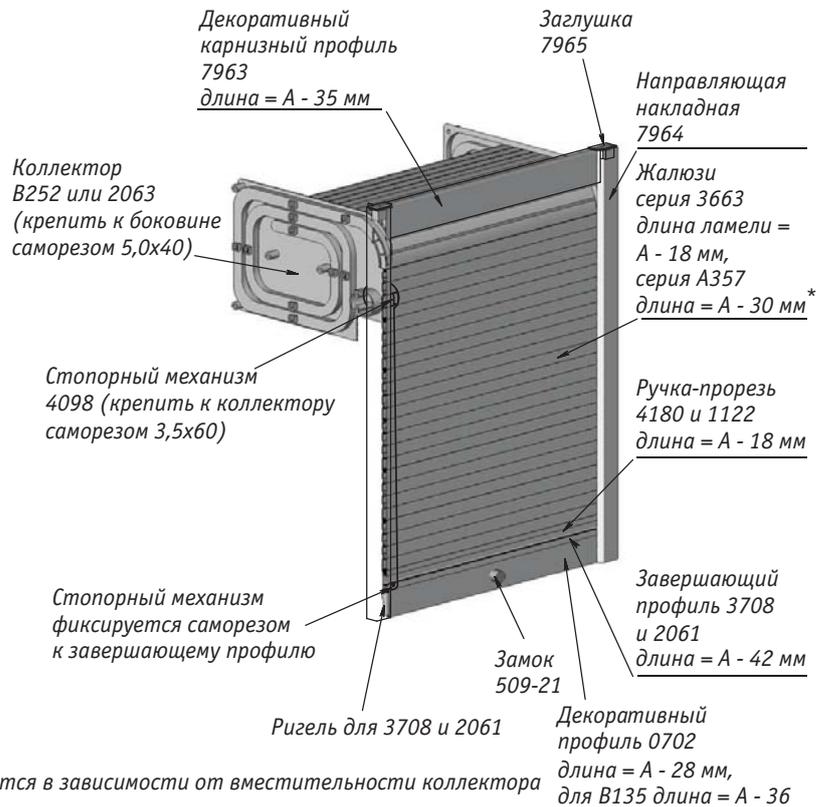


**Коллектор, артикул 2063**

Вырез в направляющей под крышку корпуса

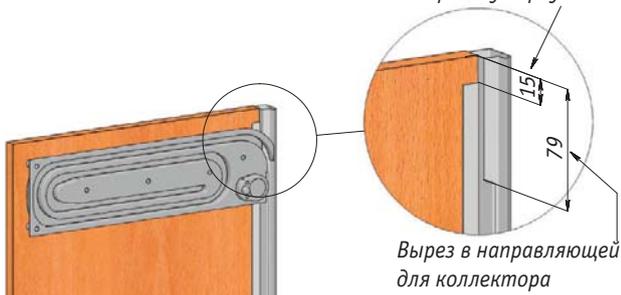

**Коллектор, артикул V252**

Вырез в направляющей под крышку корпуса

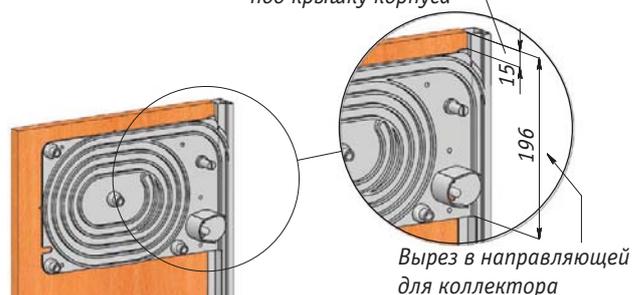

\* Для ламелей А357 необходимо использовать ригель А475

Сборка корпуса с накладными направляющими (коллектор)

1



Сделать вырезы необходимой длины на накладных направляющих (см. стр. 19.14)

2



Закрепить направляющие на боковых стенках корпуса с помощью саморезов (оставить незафиксированной нижнюю часть направляющих для установки полотна жалюзи)

3



Закрепить декоративный профиль на крышке корпуса (саморезами снизу)

4



Закрепить коллектор на боковине корпуса вплотную к направляющей и крышке корпуса (саморезами)

5



Зафиксировать стопорный механизм на коллекторе в специальном пазу (саморезами)

6



Вставить полотно ламелей в направляющие

7



Полностью зафиксировать направляющие

8



Закрепить ленту стопорного механизма на алюминиевом завершающем профиле (саморезом)

9



Установить заглушки в направляющие

