

Сборка полотна ламелей

1




Соединить необходимое количество ламелей в полотно

2




Присоединить к полотну ручку-прорезь

3

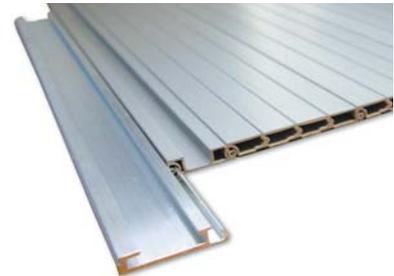


Присоединить алюминиевый завершающий профиль

4

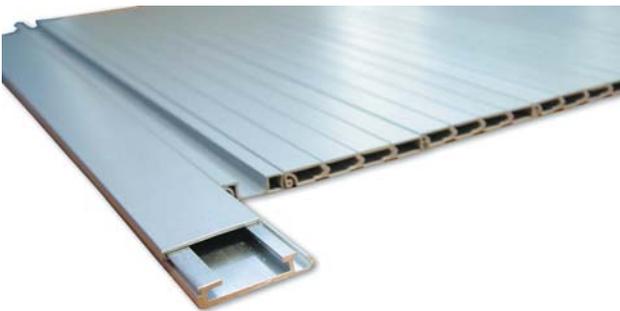

Установить декоративный профиль на завершающий профиль

5

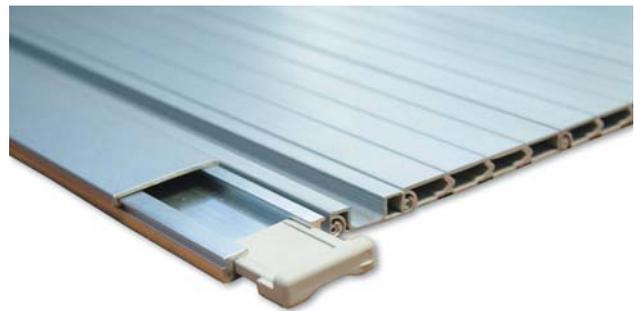


Установить ригель в завершающий профиль (с двух сторон)

6



Выровнять полотно

7

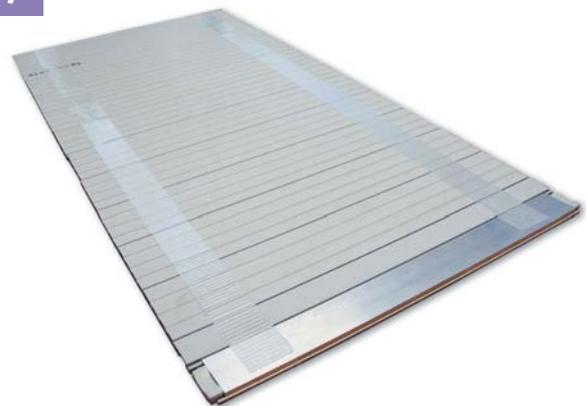

Зафиксировать ламели скотчем с обратной стороны