


Инструкция для сборки дистанционного крепления системы PS65, Cinetto

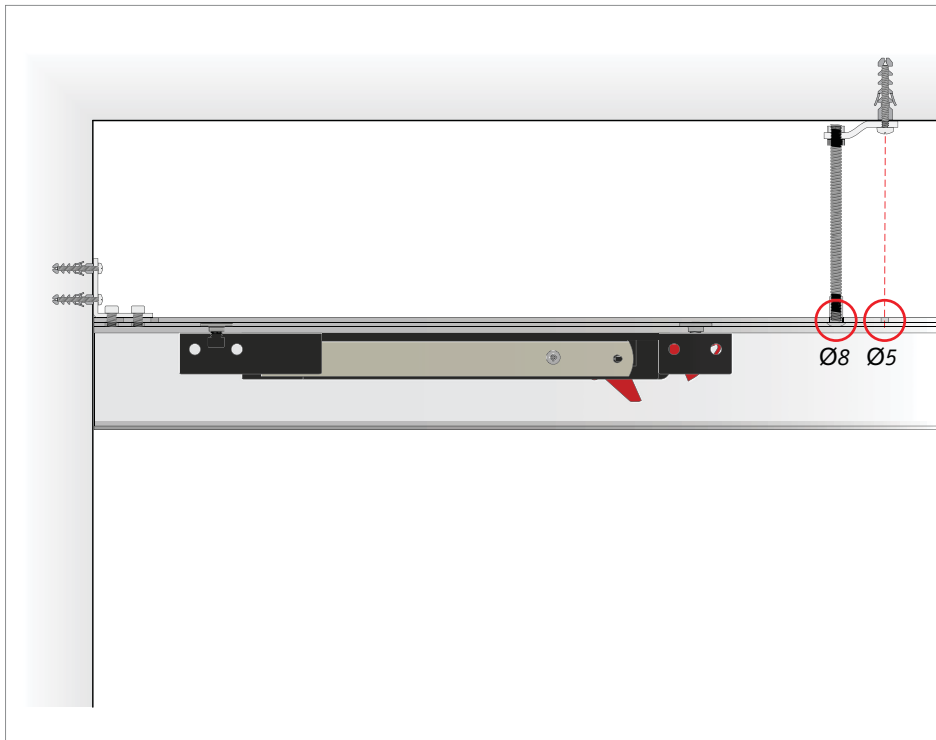

**1** Установка системы со стопором (**1a**) или доводчиком (**1b**).

**1a** Заведите стопор в верхнюю направляющую.






**1b** Установите доводчик в верхнюю направляющую.

**2** Заведите ролики в верхнюю направляющую.







**3** Установка системы со стопором (**3a**) или доводчиком (**3b**).

**3a** Заведите второй стопор.

**3b** Заведите второй доводчик.

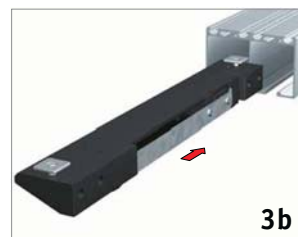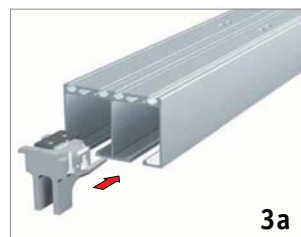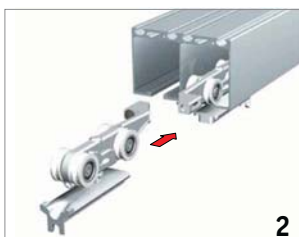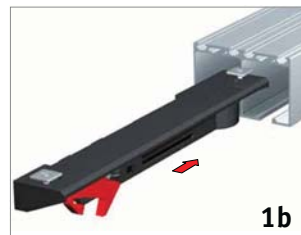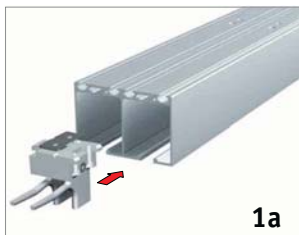

### Инструкция для установки дистанционного крепления системы PS65, Cinetto

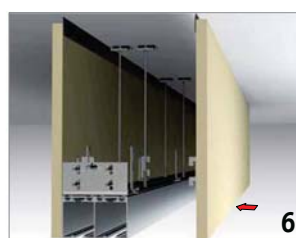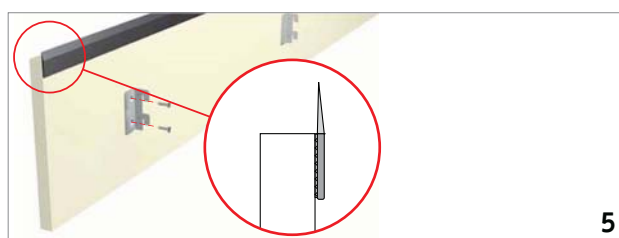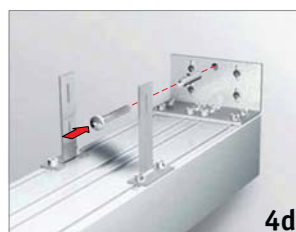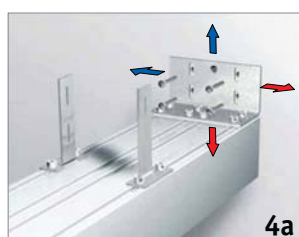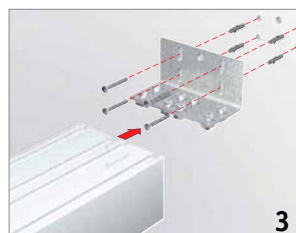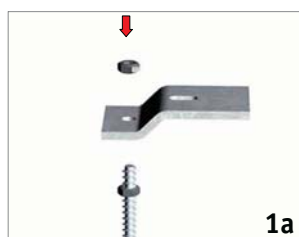

- 1a-1c** Соберите и закрепите на направляющих дистанционное крепление к потолку.
- 2** Установите на направляющую крепление для декоративной планки.
- 3** Установите на направляющую торцевые крепления.
- 4a-4d** Установите направляющую и закрепите ее к стене и потолку. Отрегулируйте положение направляющих по уровню.
- 5** Установите на декоративную планку уплотнитель и ответные площадки-крепления.
- 6** Установите декоративную планку.