



### Инструкция по сборке PS03, Cinetto

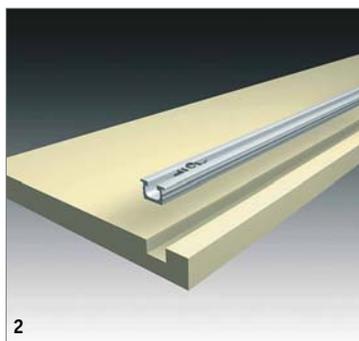


#### Монтаж универсальной направляющей и стопоров


- 1 Вставьте стопоры PS03FE8B02 в верхнюю и нижнюю направляющие.
- 2 Вставьте направляющие в пазы в верхней и нижней частях шкафа.

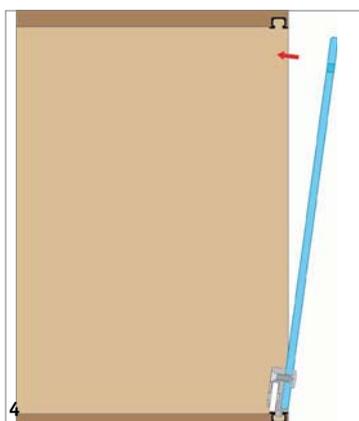

#### Система с роликами для стеклянных дверей

- 3 Установите нижние ролики (с шариковым подшипником) на двери с предварительно просверленными отверстиями, используя специальные шайбы, втулки и винты из набора PS03KP8E01.
- 4 Установите дверь в нижнюю направляющую.
- 5 Вставьте верхний ролик в верхнюю направляющую и закрепите их на стеклянной двери в предварительно просверленных отверстиях, используя специальные шайбы, втулки и винты из набора PS03KP8E01.
- 6 Перемещая стопоры PS03FE8B02 по направляющим, выберите нужное положение и зафиксируйте их с помощью шестигранного ключа.

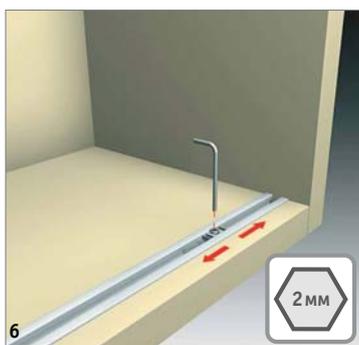

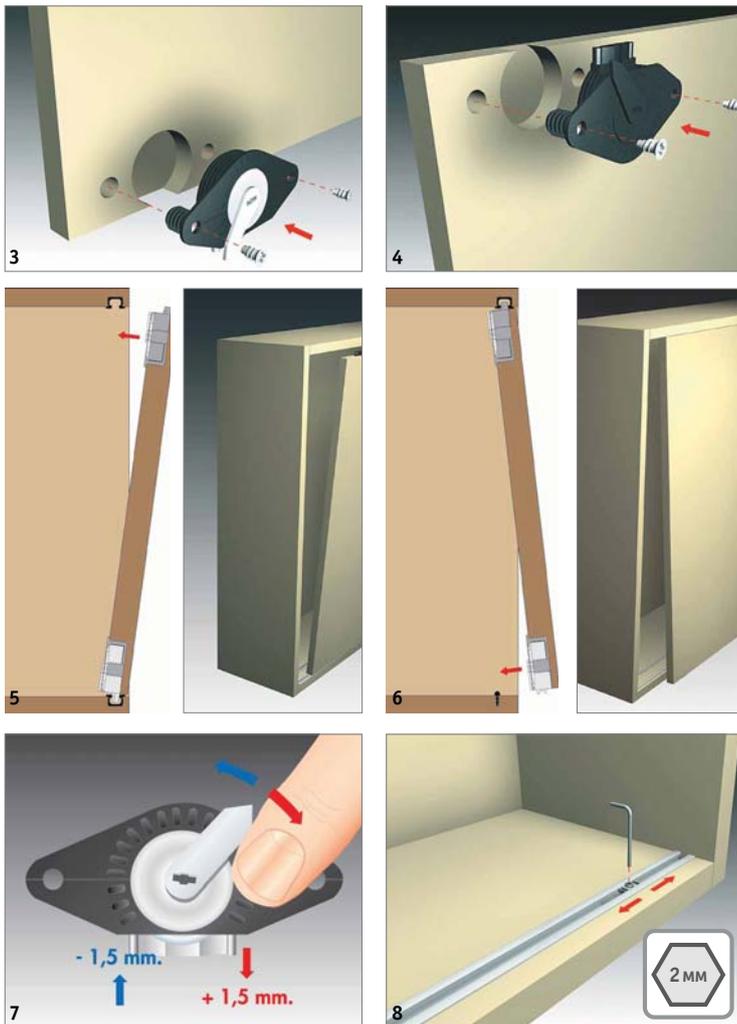

**Система с регулируемыми роликами для дверей из ДСП**

**3-4** Вставьте верхний и нижний ролики в заранее подготовленные в двери отверстия и зафиксируйте с помощью винтов ЕС 6.0X11.5 / ШТ.

**5-6** Вставьте дверь в нижнюю направляющую и затем установите ее вертикально, спрятав выступающую часть верхнего ролика с помощью ручной регулировки, а затем вернув ее в начальное положение.

**7** Для изменения высоты двери используйте ручную регулировку на нижнем ролике.

**8** Перемещая стопоры по направляющим, выберите нужное положение и зафиксируйте их с помощью шестигранного ключа.