



НАКЛАДНОЙ ТИП УСТАНОВКИ

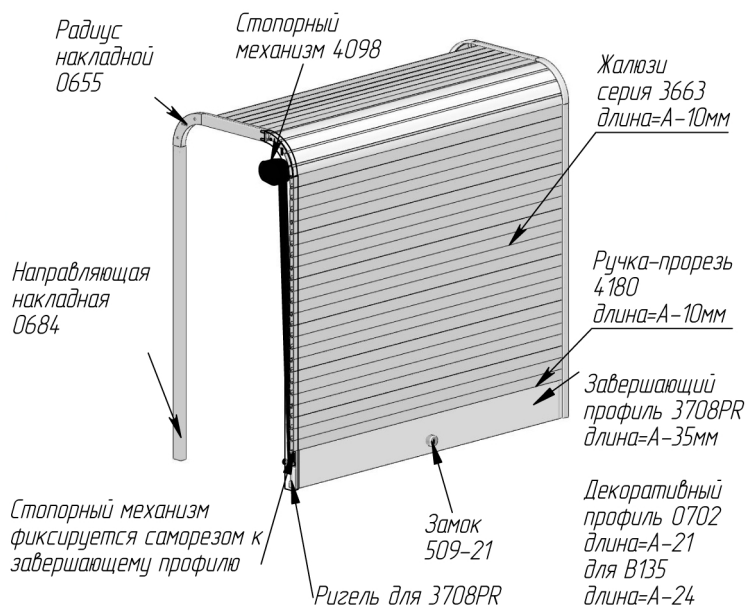

Преимущества:

- простой монтаж (не требуется фрезеровка корпуса);
- возможна установка в готовый корпус;
- легкость в изготовлении – для установки требуются только четыре радиуса 90° и направляющие;
- низкая стоимость комплектующих;
- рекомендуется использовать фальш-панели для маскировки направляющих;
- рекомендуется установка/монтаж двойной задней стенки (для того чтобы скрыть полотно ламелей)

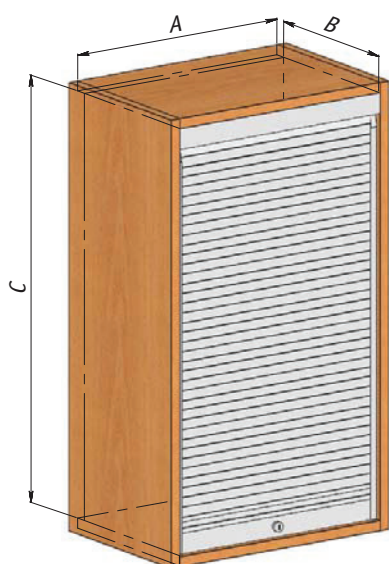

A – ширина проема;

B – глубина проема;

C – высота проема.

Длина двери – жалюзи = $C + 1/2 * B$

Отверстия для крепления накладной направляющей (0684) необходимо зенковать.


Сборка корпуса с накладными направляющими



Соединить направляющие с радиусами



Частично закрепить направляющие на боковинах корпуса саморезами (оставить незафиксированными нижнюю часть передних направляющих для установки полотна жалюзи)

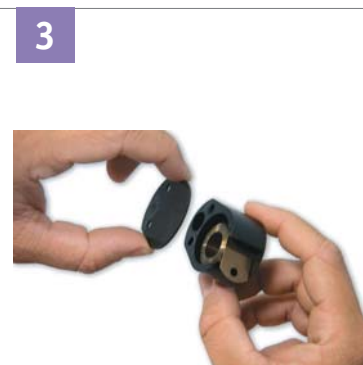

Собрать стопорный механизм




Закрепить корпус стопорного механизма на боковине каркаса (саморезами)



Вставить полотно ламелей в направляющие



Полностью закрепить направляющие

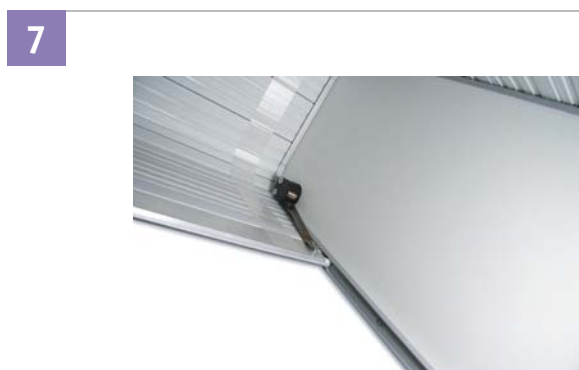

Закрепить ленту стопорного механизма на завершающем профиле (саморезом)



Также возможна установка полотна ламелей по принципу сборки корпуса с использованием врезных направляющих.