




### Установочные размеры

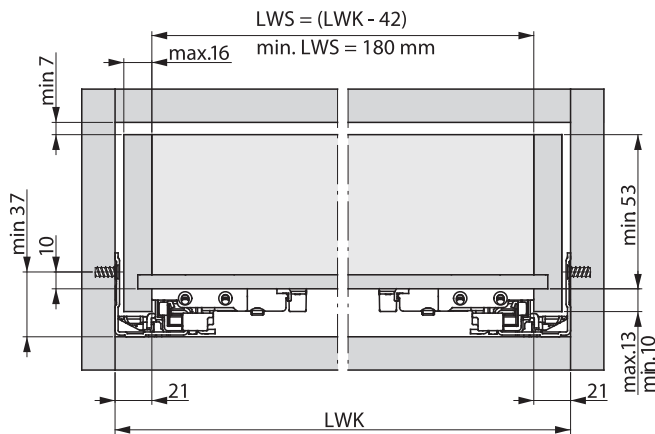

### Выдвижной ящик

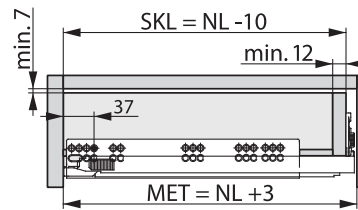


### Внутренний выдвижной ящик

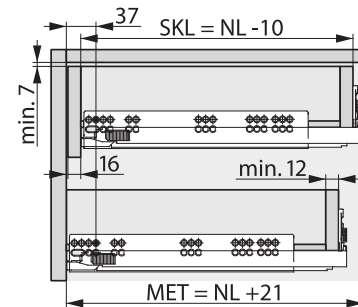


NL, мм	SKL, мм	MET, мм
270	260	273
300	290	303
350	340	353
400	390	403
450	440	453
500	490	503
550	540	553
600	590	603
650	640	653
700	690	703
750	740	753

### Присадочные размеры


#### Присадочные размеры для задней стенки

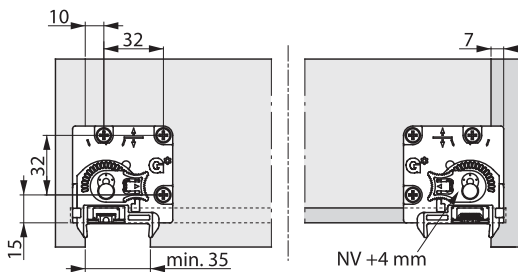

#### Присадочные размеры для креплений к фасаду

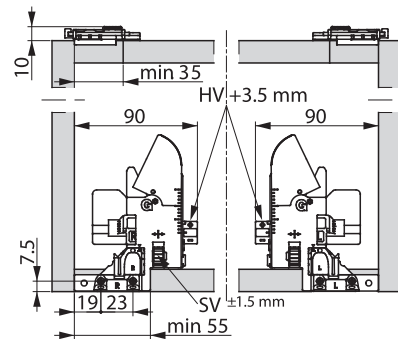

#### Присадочные размеры направляющих

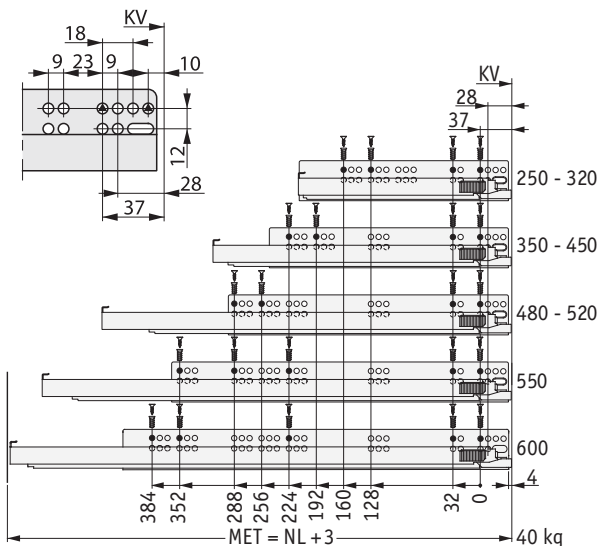

- LWS** Внутренняя ширина ящика, мм;
- LWK** Внутренняя ширина корпуса, мм;
- SKL** Глубина выдвижного ящика, мм;
- NL** Номинальная длина направляющей, мм;
- MET** Минимальная глубина корпуса, мм;
- HV** Регулировка по высоте, мм;
- NV** Регулировка наклона, мм;
- SV** Регулировка по ширине, мм;
- KV** Передняя кромка корпуса.

