

Схемы для расчетов и сборки системы UNIFUTURE



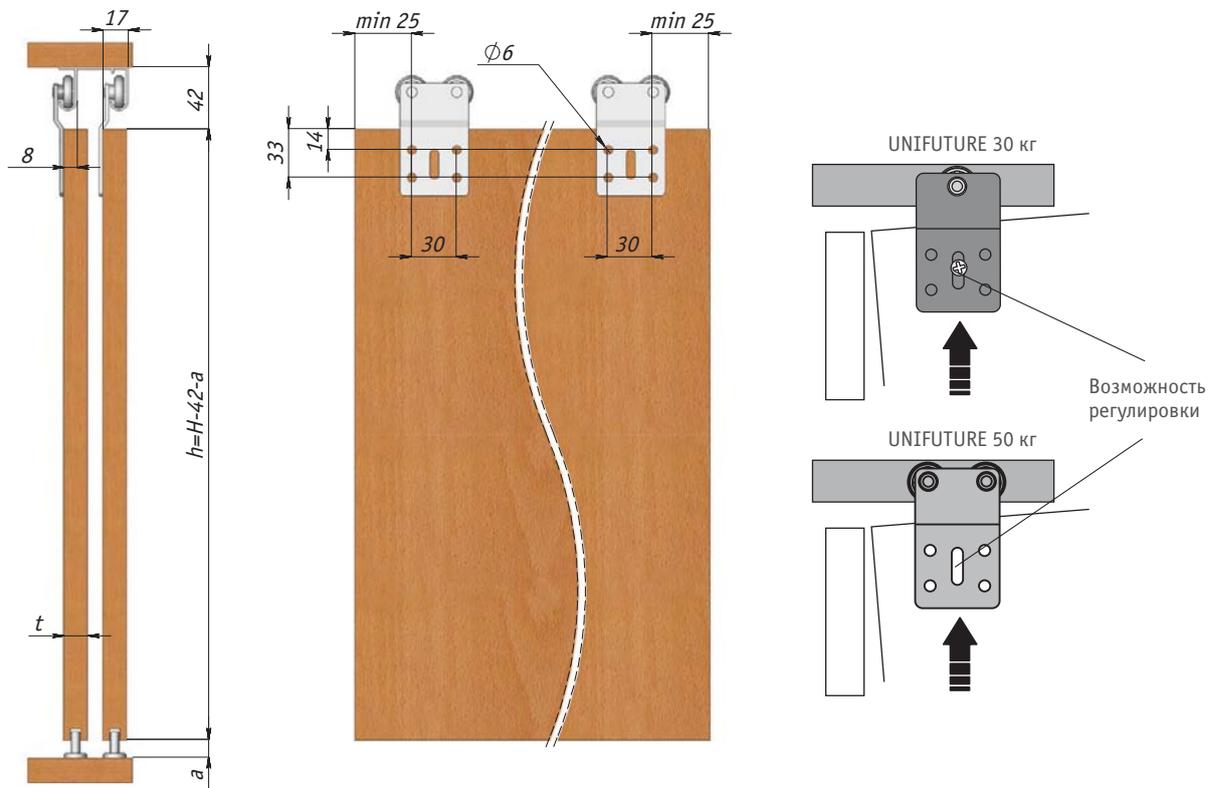


Схема крепления верхней направляющей и установки двери в системе UNIFUTURE

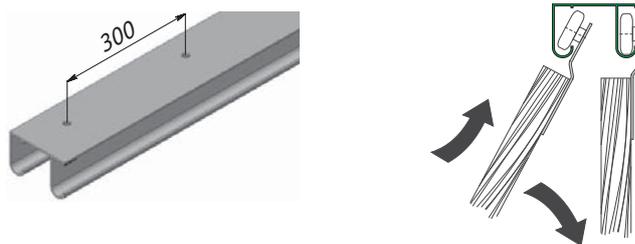

Схемы расчетов и установки направляющего шипа
с учетом регулировки толщины двери в системе UNIFUTURE

Толщину дверей можно регулировать с помощью перестановки роликов.

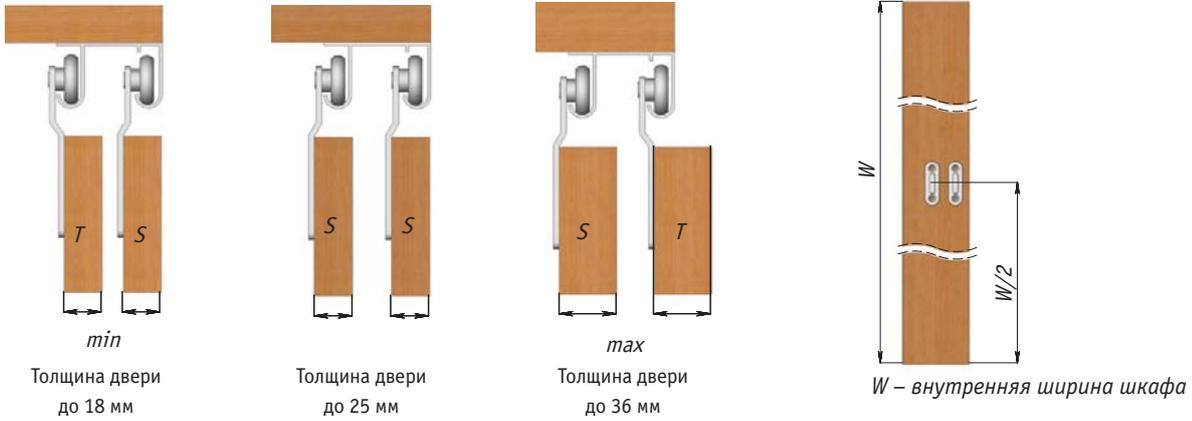

Ролик передней двери + ролик задней двери	x, мм	t, мм
KOP-S + KOP-T	26	до 18
KOP-S + KOP-S	34	до 25
KOP-T + KOP-S	42	до 36

t – толщина двери,
x – расстояние между центрами направляющих шипов.

При использовании данного варианта направляющий шип обрезается до высоты 11 мм.

